



MANUEL D'UTILISATION
KLAXON À AIR 36 MÉLODIES

Modèle : 1252106



1 INSTALLATION

Attention : Si vous n'êtes pas habitué·e à travailler dans le compartiment moteur d'un véhicule, l'installation doit être réalisée par un technicien qualifié. Avant d'entamer l'installation des Klaxons à air, retirez les clés du contact, serrez le frein à main et mettez des cales sous les roues ..

1. Ouvrez le capot du véhicule et trouvez un endroit adapté pour installer les Klaxons et le Compresseur.


L'emplacement doit protéger les Klaxons de la pluie, de l'eau de la route et de la boue sous le véhicule. Il doit également être éloigné de toutes les pièces mécaniques mobiles et de la chaleur.

2. À l'aide d'un boulon et d'un écrou, fixez l'ensemble au châssis du véhicule en position horizontale (les sorties d'air orientées vers l'avant). Il peut être nécessaire de percer un trou dans le châssis pour réaliser cette opération. Veillez toujours à ne pas endommager de fils électriques ou de câbles dans la zone de perçage. Serrez fermement l'écrou.

3. Installez les klaxons près du compresseur de façon à ce qu'ils soient orientés vers l'avant et légèrement vers le bas pour une efficacité maximale.. La tête du boulon glisse dans le support de montage du klaxon. Serrez fermement l'écrou.

4. Raccordez l'alimentation en air aux klaxons à l'aide du tuyau en caoutchouc et du raccord en Y. Coupez le tuyau à la longueur souhaitée. Veillez à ne pas plier ou tordre le tuyau.

5. Raccordez l'arrivée d'air au compresseur et au relais électrique comme indiqué sur le schéma de câblage ci-dessous.

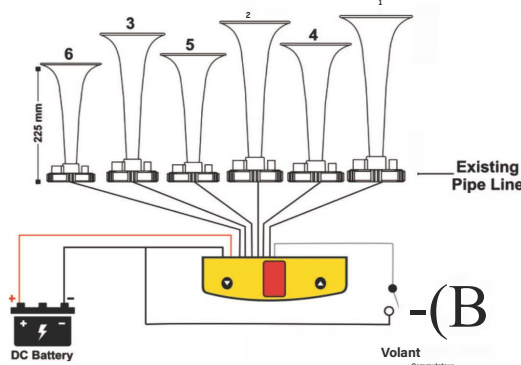

Toujours utiliser des connecteurs de type borne véhicule (non fournis) pour tous les raccordements. Ne jamais enrouler les fils autour des bornes, car ils pourraient tomber. Relier la borne du relais électrique à un circuit protégé par un fusible 10A

Remarque : Certains véhicules peuvent utiliser un système de masse positive.. Veillez à respecter la polarité. Si le compresseur fonctionne mais que les klaxons ne sonnent pas, inversez les connexions +/- du compresseur.

6. Les klaxons à air fonctionneront désormais lorsque vous appuierez sur le klaxon du véhicule.